

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LOS FOTOMURALES ADHESIVOS

Materiales necesarios

Los paneles que componen los fotomurales: El papel de empapelar impreso se sirve en tiras de entre 30 cm y 130 cm dependiendo de las dimensiones de cada fotomural.

Un paño o gamuza: Lo necesitará para presionar con cuidado los paneles y eliminar posibles burbujas de aire durante o después de la colocación.

Aplicación general de un fotomural

⚠ Antes de la colocación se recomienda comprobar que las partes del fotomural encajen perfectamente. Aconsejamos que esté presente durante todo el proceso de colocación y que lea bien las instrucciones de colocación de los fotomurales antes de su instalación




1. Preparar la pared o superficie donde se desee colocar:

La pared o superficie de aplicación deberá estar lo más lisa y limpia posible. Podemos utilizar una espátula para eliminar las imperfecciones más grandes y papel de lija para los retoques más finos. Si la pared tuviera alguna grieta, deberá taparse con masilla y dejarla secar.

2. Ordenar los paneles del fotomural:

Al ser una composición fotográfica es mejor que empiece por uno de los lados. Mida en la pared hasta donde va a llegar el panel que colocará primero. Utilice una plomada o nivel para marcar la vertical exacta. Trace una línea en la pared que le servirá de referencia.

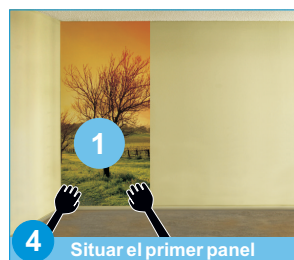

3. Quitar el papel protector:

Retire con cuidado el papel protector de la parte superior del primer panel a colocar.

4. Situar el primer panel:

Sujete el panel por el extremo superior y cóloquelo en la parte alta de la pared o superficie de colocación. Retire poco a poco el resto del papel protector, mientras con la ayuda del paño o gamuza iremos pegando el panel de arriba hacia abajo con cuidado para ir eliminando las posibles burbujas de aire.

5. Pegar los paneles en la pared:

Colocamos el resto de los paneles, usando como referencia el último instalado. Deberán solaparse un centímetro y medio aproximadamente, la imagen está repetida en este espacio.



6. Recortar el material sobrante:

Una vez instalado completamente el fotomural tendremos que recortar el papel sobrante del techo y del rodapié. Para ello podemos usar un *cutter* u otra herramienta similar, con cuidado de no romper el papel. Si quedasen burbujas de aire, podemos pincharlas con una aguja fina.

7. Los rincones difíciles:

- En lugares como enchufes o interruptores necesitaremos un poco más de destreza para un acabado satisfactorio. Empezaremos quitando la corriente eléctrica y retirando el embellecedor del mecanismo. A continuación, realizamos dos cortes en diagonal uniendo los extremos del hueco existente y plegamos el material sobrante hacia el interior. Finalizamos el proceso colocando de nuevo el embellecedor.
- Para empapelar la zona trasera de un radiador, podemos hacer unos cortes horizontales en el papel para rodear los soportes y los tubos. Para pegarlo, podemos recurrir a una escoba y cubrir las cerdas con un paño. Así, empujaremos el papel con la escoba, pegándolo a la pared, por detrás del radiador.
- Las esquinas suponen otro de los lugares de difícil acceso. Empezaremos por ajustar el panel a la esquina dejando dos o tres centímetros de solapado. Guiados por una regla, cortaremos con un *cutter* o *similar* el sobrante y lo retiraremos. Por último, levantamos el borde para retirar el recorte de debajo y volvemos a pegar alisando los bordes.

